


Montážní návod čalounění dveří

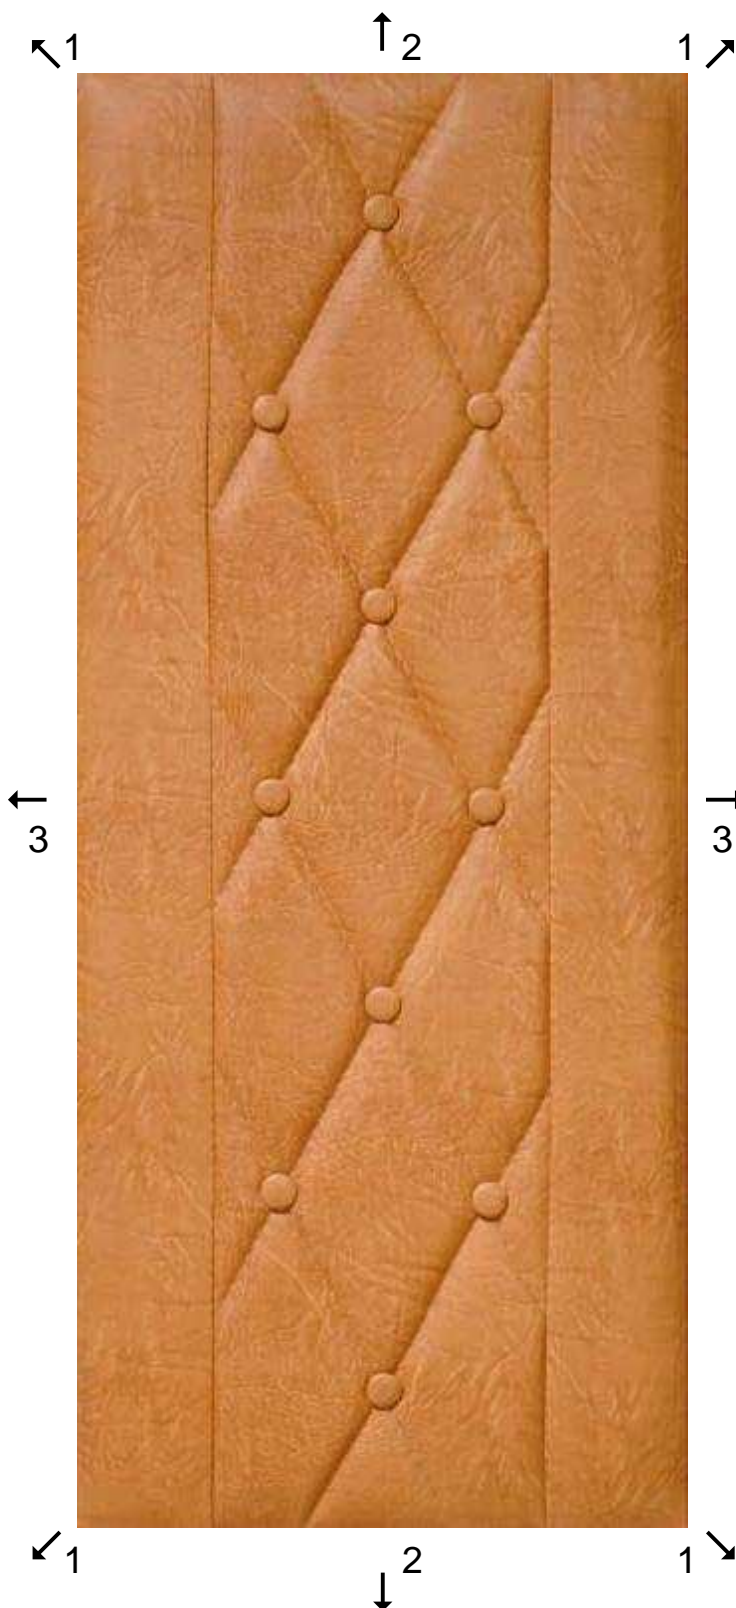

1) Dveře vyjmeme ze závěsů a položíme vodorovně.

2) Demontujeme všechna kování.

3) Podle potřeby zbrousíme nerovnosti hran v místech, kde by mohlo docházet k odírání čalounění (např. okolí kování a zámků, těsně doléhající hrany dveří).

4) Provedte kontrolu čalounění dveří. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5) Čalounění dveří položíme tak, aby jeho svislý střed odpovídal středu dveří a připevníme pomocí hřebíčků nebo přilepíme ke dveřím.

6) Čalounění postupně přibíjíme několika málo hřebíčky po obvodu z vnitřní strany polodrážky při současném napínání koženky. Jestliže dveře před montáží doléhaly velmi těsně, přibíjíme hřebíčky z boční strany dveří. Proces napínání a upevňování čalounění dveří začneme v rozích dveří (1), poté přes vrchní a spodní hranu dveří (2) pokračujeme na bočních stranách dveří (3). Dbáme na rovnoměrné napnutí čalounění. Přesahy koženky odstříháme. Těsnící gumovou pásku lze použít po začištění okrajů koženky na překrytí hřebíčků nebo dotěsnění dveří. Gumovou těsnící pásku přibíjíme postupně po celém obvodu dveří.

7) Vystříháme otvory pro kování. Tyto otvory musí být asi o 3 mm menší než jsou otvory ve dveřích, aby byla koženka dostatečně uschována pod kováním.

8) Namontujeme dveřní kování a dveře osadíme zpět do závěsů.

Komplet čalounění obsahuje:

- prošité čalounění dveří s molitanovou vložkou,
- čalounické hřebíčky,
- těsnící gumovou pásku.